


感谢您选用本公司产品。

为正确使用本产品，使用前请您务必阅读本手册。

阅读后，请您妥善保管本手册。

我们希望各位用户能掌握本产品的知识，正确使用本产品，使本产品长久保持良好的工作状态。

海峡智能终端领航者！

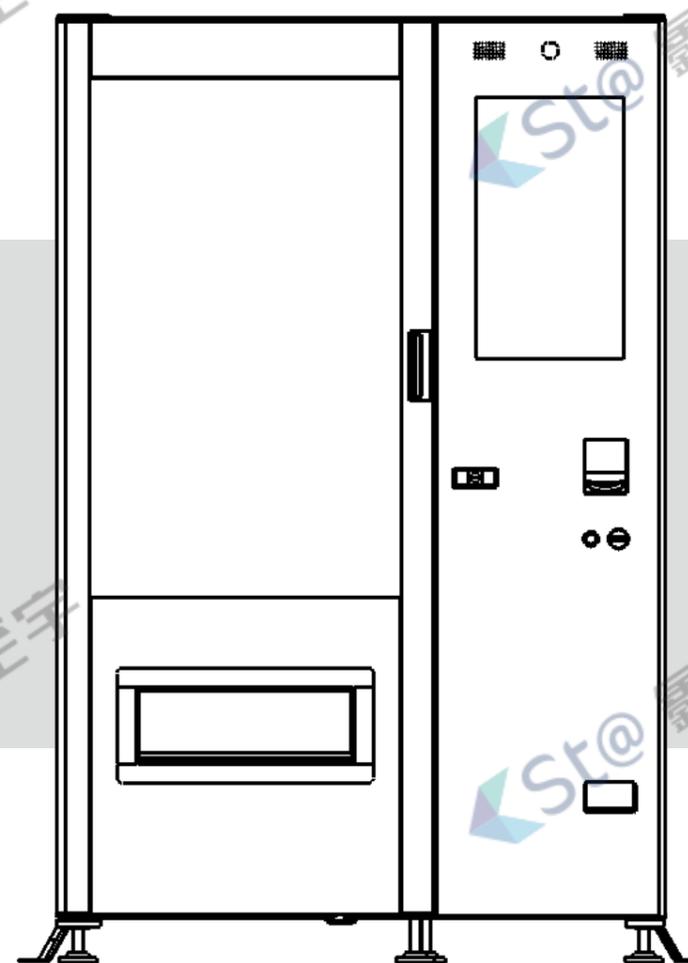

STA-8008 智能售货机

型号：STA-8008

目 录

1、安全注意事项	5、安装
• 警告标识的种类及含义..... 1-01	• 安装启用的操作步骤..... 5-01
• 安全注意事项..... 1-01	• 注意事项..... 5-02
2、产品规格	6、销售准备
• 主体规格..... 2-01	• 机器的启动..... 6-01
• 外观尺寸..... 2-02	• 货道层架的拉出方法..... 6-01
• 内部结构图..... 2-04	• 向货道补充商品..... 6-02
• 货道结构和货道编号..... 2-07	
• 货道及层架..... 2-08	7、工具准备
	• 工具准备..... 7-01
3、电器图	4、售后政策
• 电器模块图..... 3-01	• 售后政策..... 8-01
• 制冷电器图..... 3-01	
4、关键部件	
• 工控主机接口..... 4-01	
• 路由器..... 4-01	

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给你，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括，但不限于商业畅销性，特定目的适用性，未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且本公司对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意本公司无须为您因本用户手册，或因使用本用户手册，或因不可归责于本公司的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生/附带/直接/特别/惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失，业务中断，资料遗失或其它金钱损失）负责，不论本公司是否被告知发生上述损失之可能性。

1. 安全注意事项

使用前，请先仔细阅读【安全注意事项】后再正确使用。

警告标识的种类及含义

此处所示的注意事项记载了与安全有关的重要内容，请务必遵守。其显示及含义如下所示。

• 将进行错误的操作时会发生的危害及损害的程度按照以下标识进行分类，并加以说明。

	警告	如果进行错误的操作，可能导致人员死亡或重伤的内容。
	注意	如果进行错误的操作，可能导致人身伤害及财产损失的内容。

• 通过图标，说明应遵守的内容。

	该图标表示不可以实施即【禁止】内容		禁止改造
			严禁烟火
			严禁接触
	该图标表示必须实施即【强制】内容		接地
			拔出电源插头
	图标表示应注意即【警告】内容该		小心破裂
			小心夹伤手指
			小心着火
			小心触电

• 使用者应在阅读后将其妥善保管在随时可以阅读的場所。

安全注意事项

警告

	<ul style="list-style-type: none"> • 请委托专业的自动售货机安装技术人员或销售商进行开箱、安装、移动。没有安装好本产品可能会导致倾倒、触电、火灾、烧损等事故。 • 请勿塞入商品后进行搬运。否则可能会导致故障。 • 修理，废弃请委托专业的修理技术人员或销售商。 • 修理散件请使用原厂零件。如果未修理好，可能导致触电、火灾、受伤。 • 电源线破损时，请委托专业的修理技术人员或销售商进行修理。如果未修理好，可能导致触电、火灾。
---	---

使用前，请先仔细阅读【安全注意事项】后再正确使用。

 警告

	<ul style="list-style-type: none"> 不可在会淋雨的场所、湿气大的场所、容易淋水的场所、会为保洁而洒水的场所进行安装和使用。 <ul style="list-style-type: none"> 如果在会淋雨的场所使用，则可能导致漏电和触电 如果安装在湿气大的场所和容易淋水的场所，则会降低绝缘性，导致漏电和触电。 不可把油漆、涂料、稀释剂、可燃性喷雾剂等可燃性物品放入内部。否则可能导致爆炸或火灾。 请不要坐在机器上，摇晃或使其倾斜。否则可能导致倾倒。 电气零件浸水后，不可直接使用。请彻底清除水分、泥土、垃圾等，确认恢复绝缘状态后，委托专业的修理技术人员进行组装。否则可能导致触电或火灾。 不可放置在孩子们玩耍的场所。否则可能因倾倒导致受伤。
	<ul style="list-style-type: none"> 不可用湿手操作内部的开关。否则可能触电。 不可损坏电源线，或将重物放在本产品上方，或进行加工、拉扯。否则可能因破损导致触电或火灾。 不可向电气元件浇水或进行水洗。不可用湿手接触。否则可能触电。 更换照明组件时，请先将漏电断路器切换为【off】后，放置20秒以上，然后再拆下盖板。盖板会发烫，可能导致火灾、烫伤、触电，以及故障。
	<ul style="list-style-type: none"> 稀释剂等可燃物或可燃性气体不可在自动售货机附件使用。否则可能导致爆炸或火灾。
	<ul style="list-style-type: none"> 不可擅自改装自动售货机。否则可能会引发事故。
	<ul style="list-style-type: none"> 出现异味、冒烟、起火等异常时，请立即拔出电源插头，联系专业的修理技术人员或销售商。如果在出现异常的状态下继续运转，则可能导致触电、火灾。
	<ul style="list-style-type: none"> 为安全起见，请务必连接接地。接地不良可能导致触电。 接地不可连接气体管道，水管，电话线的接地，避雷针等。否则可能导致触电或火灾。

使用前，请先仔细阅读【安全注意事项】后再正确使用。

 注意


	<ul style="list-style-type: none"> 将本产品安装在如下位置时，请咨询销售商。 <ul style="list-style-type: none"> 潮湿和有腐蚀性气体的场所 摇晃和震动较多的场所 将本产品安装在如下位置时，请咨询主管部门。 <ul style="list-style-type: none"> 妨碍交通或防灾场所 道路标识，信号机放假 消防设备周边 处理可燃物或可燃气体的场所（加油站等） 疏散通道及避难设施 在开门时，请勿妨碍过往车辆和行人。否则可能造成行人受伤或车辆导致的人身事故。 运输移动时，请实施正规的包装。否则，在运输中可能导致故障。 为保持警告标识的清晰可读，请保持清洁或重新张贴。如果警告标识难以看清，则可能导致事故。 保管自动售货机时请上锁。请勿在门可自由开闭的状态下进行保管。否则可能会引发事故。 要废弃自动售货机时，请委托专业公司或销售商。否则会因放置导致环境污染和事故发生。 请勿塞入商品后进行搬运。否则可能会引发事故和故障。
	<ul style="list-style-type: none"> 不可放入未指定为可销售商品的物品。不可放入发生了变形或液体泄漏的商品。否则可能导致事故。
	<ul style="list-style-type: none"> 不可与其他产品共用电源插座。如果使用延长线或多用插座，则可能导致火灾。 请务必确保电源容量符合机器的额定值。如果使用容许电压，电流太小的电源，则可能导致火灾。 不可将电源线捆起使用。否则可能因发热导致火灾或触电。 电源插头应每年检查1次，擦去灰尘，将其完全插接。如果粘有灰尘或未完全插接，则可能导致触电或火灾。
	<ul style="list-style-type: none"> 电源线的外皮可能会融化，因此请勿靠近加热设备。否则可能发生火灾，触电。 每个月至少按一次漏电断路器的测试按钮，确认电源是否可以断开。如果电源无法断开，请委托专业的修理技术人员或销售商进行修理。继续使用将可能导致触电。 如果漏电断路器经常跳闸，请委托专业的修理技术人员或销售商进行修理。继续使用将可能导致触电和火灾。
	<ul style="list-style-type: none"> 请勿触碰内部的运转部分。否则可能导致受伤。
	<ul style="list-style-type: none"> 关门时请注意不要夹伤手指。否则可能导致受伤。 保洁和准备时，请穿戴厚手套。否则可能导致受伤。

2. 产品规格

主体规格


种类	通用 自动售货机
型号	STA-8008
外形尺寸	1200mmX900mmX1940mm
产品重量	380Kg
售卖商品种类	袋装、盒装食品、罐装、瓶装、软包装饮料
存储容量	按客户配置
支付方式	微信、支付宝、现金
接受纸币规格	1-20元（不支持外币）
接受硬币规格	一元、五角（不支持外币）
工作温度	0-40摄氏度
工作湿度	10-80%RH
大气压力	86Kpa-106Kpa
电源	200-264VAC
整机最大功率	528W
制冷功率	400W
屏幕尺寸	23.6寸

外观尺寸

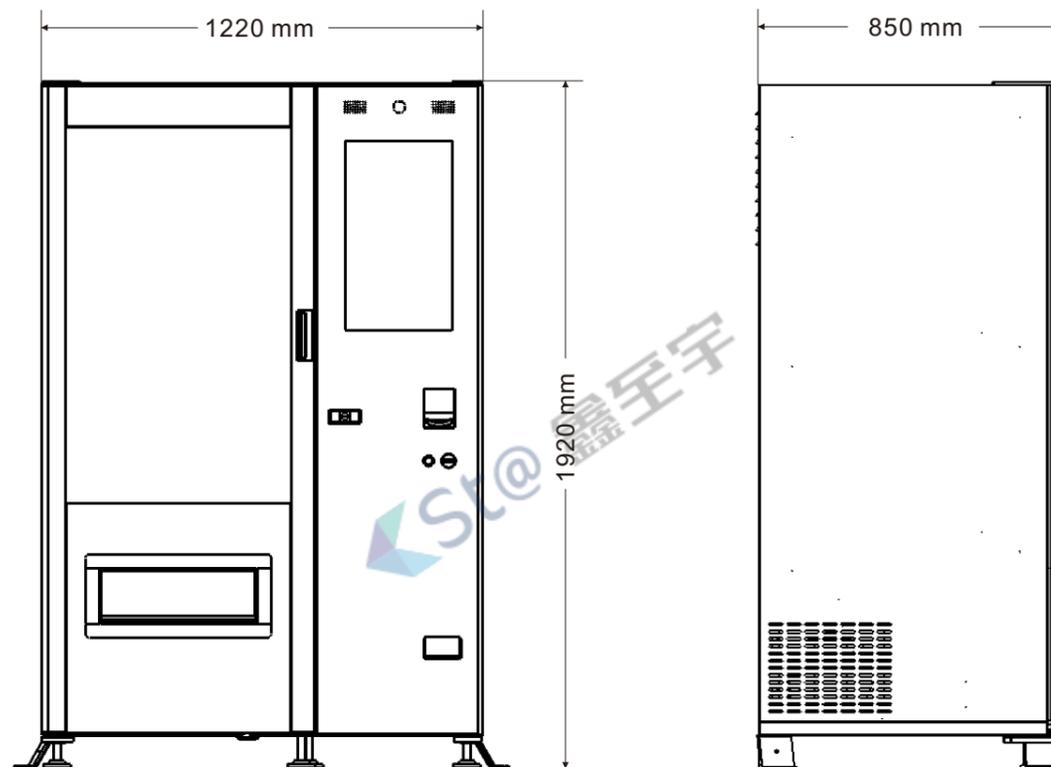

正视图


左侧视图

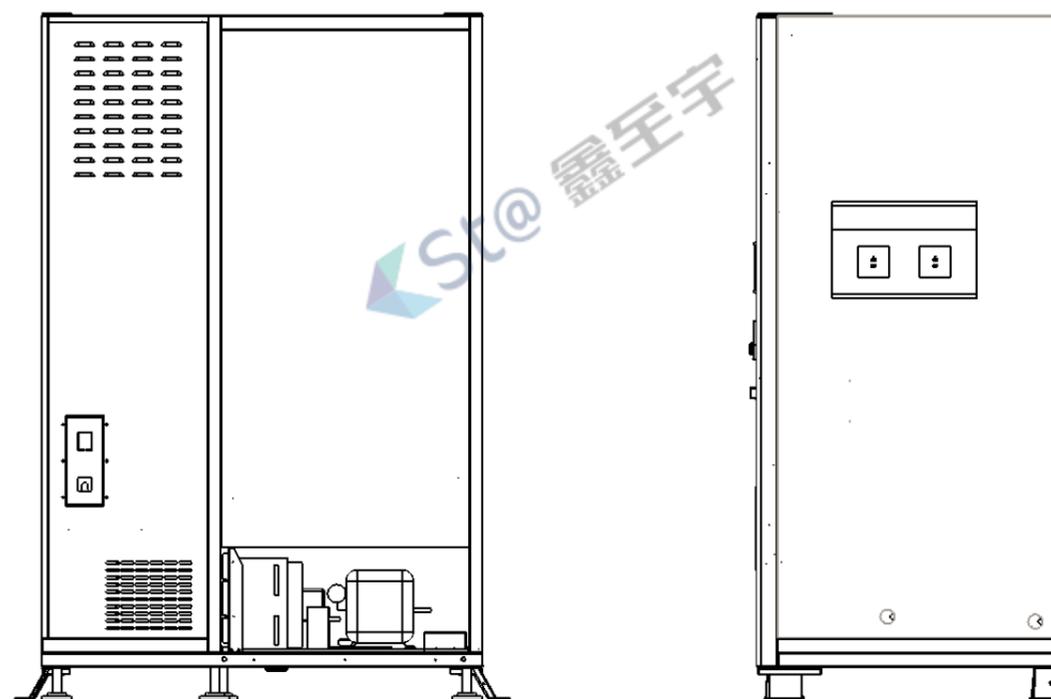


背视图

右侧视图

外观图

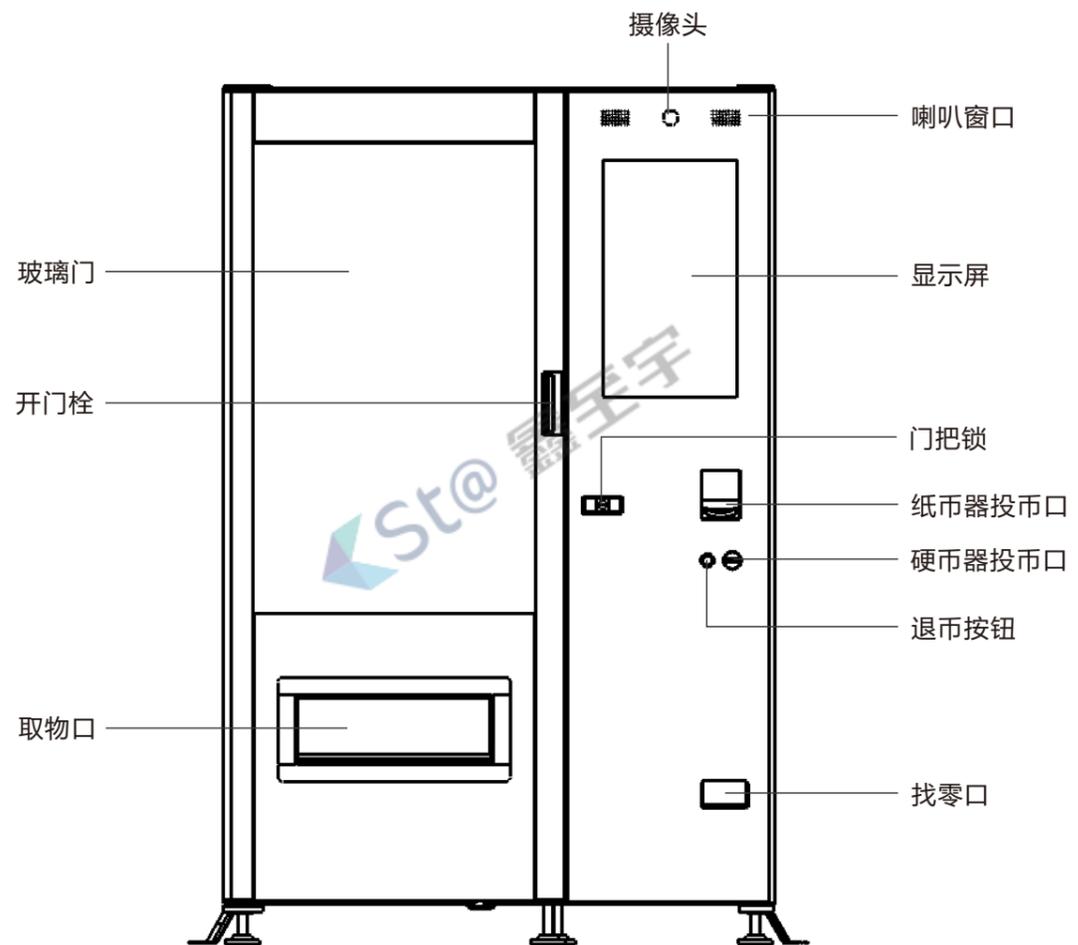

正视图

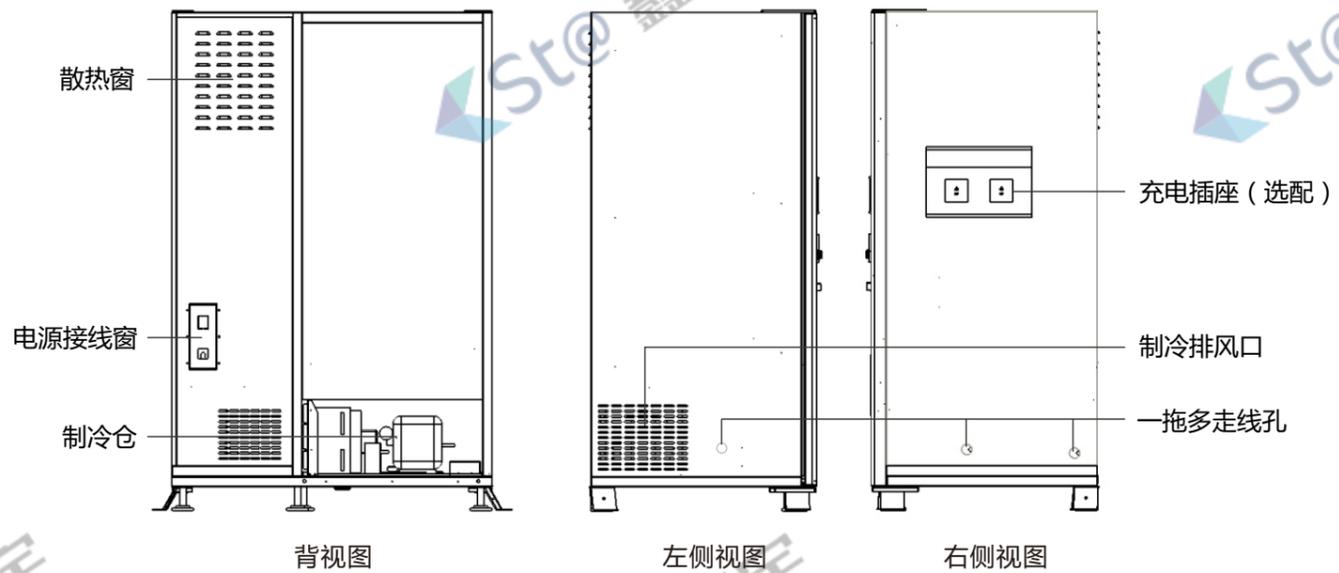


背视图

左侧视图


右侧视图

内部结构图

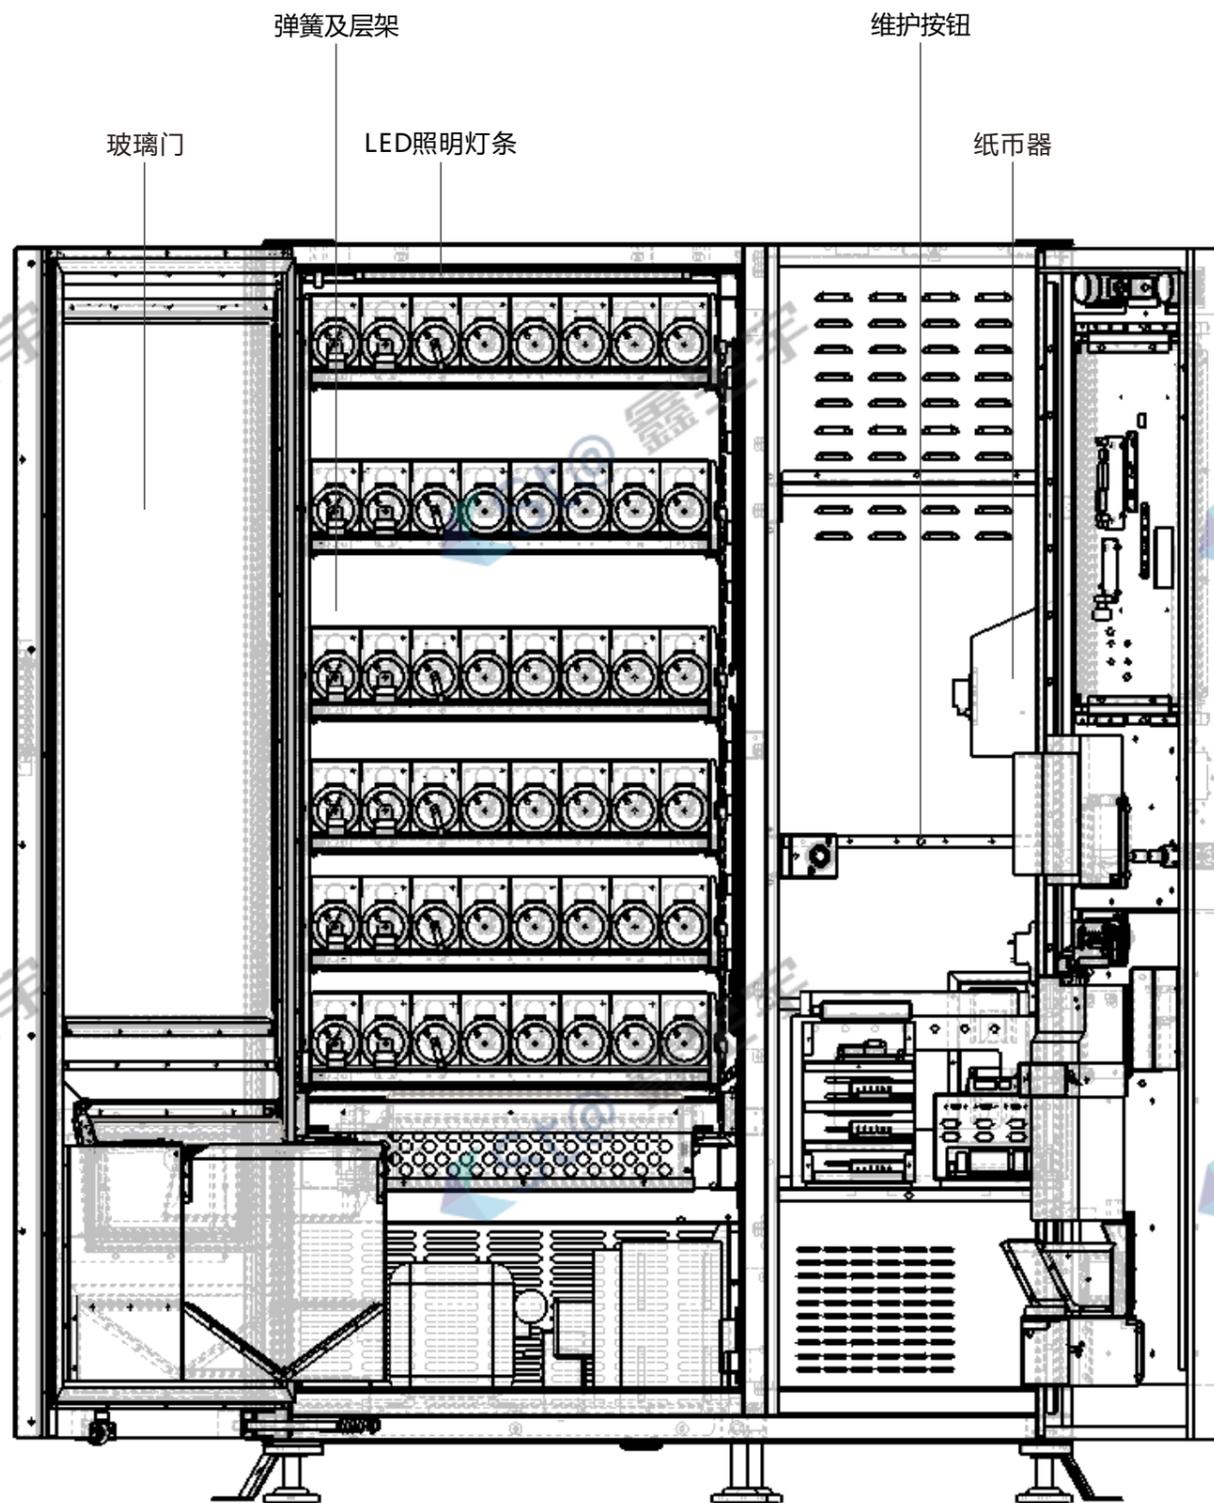


正面打开图

内部结构图

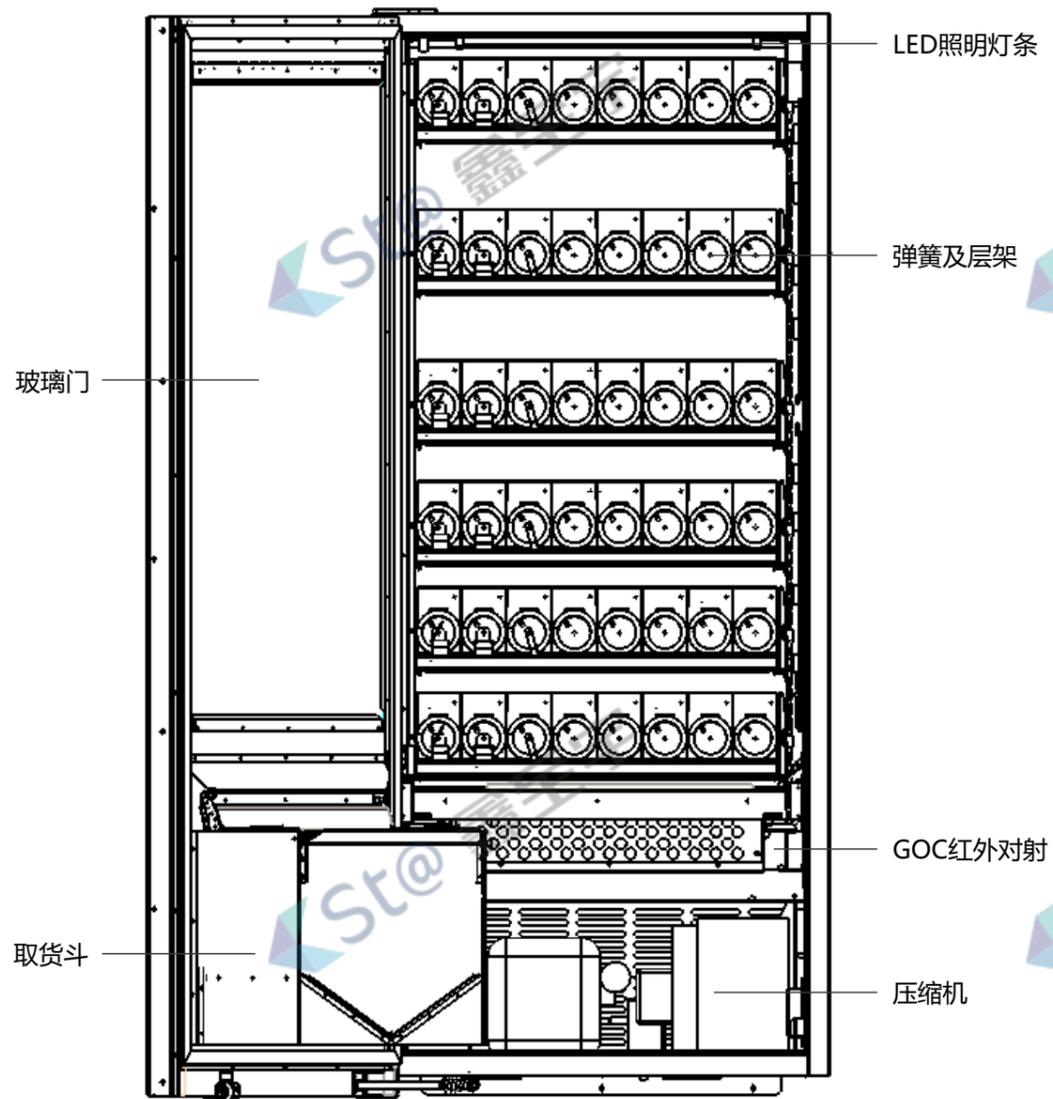

主柜展开图

内部结构图

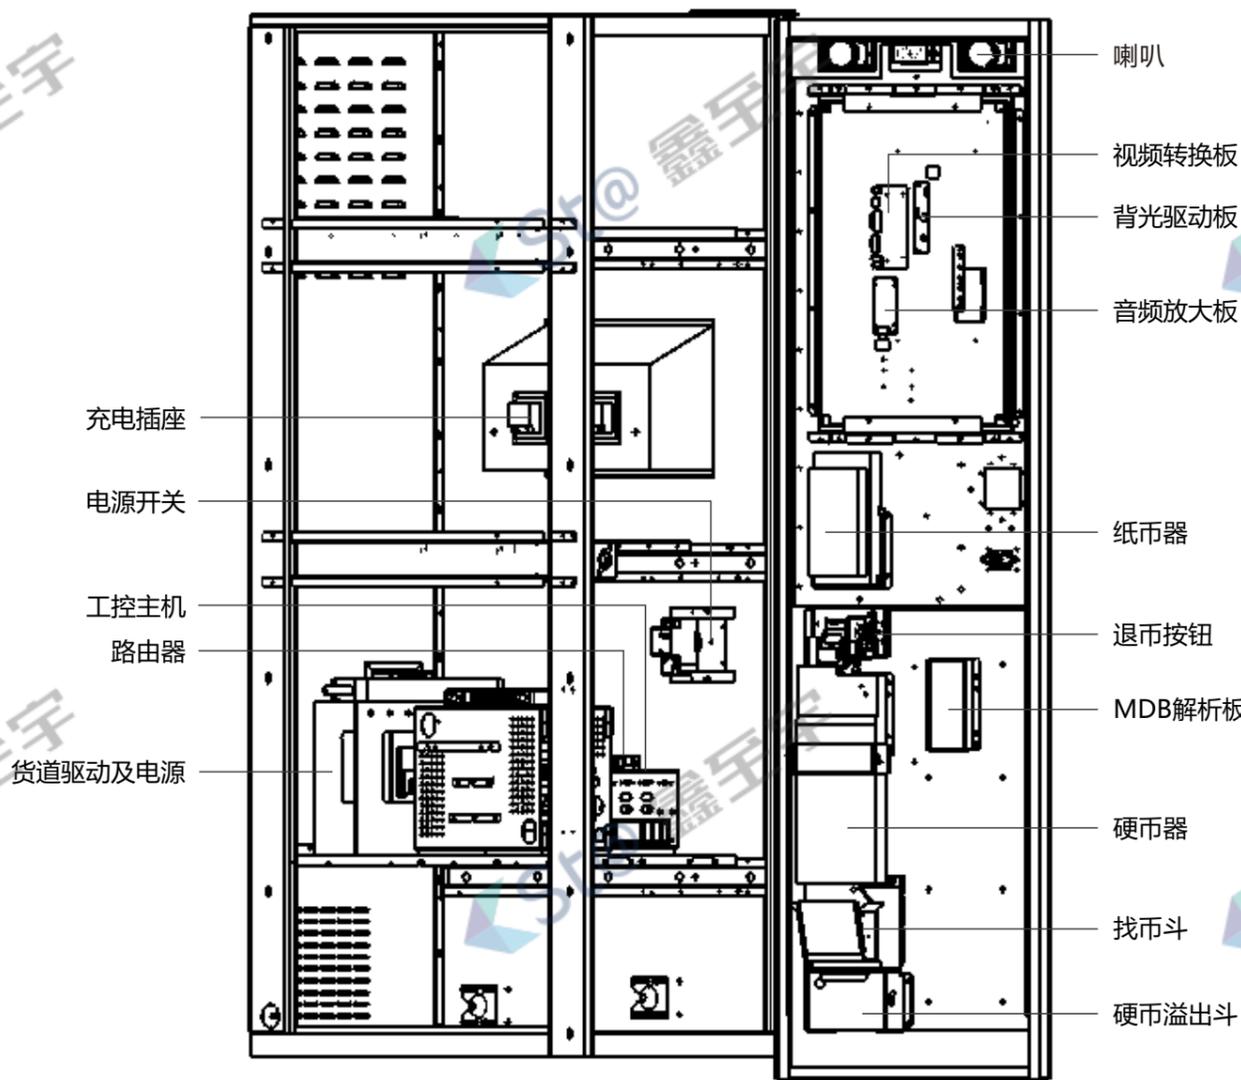


电子柜展开图


货道结构和货道编号

货道种类		货道数										备注	
		第 1 层											
单列货道	8列规格	01	02	03	04	05	06	07	08				
	10列规格	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
		第 2 层											
单列货道	8列规格	11	12	13	14	15	16	17	18				
	10列规格	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		第 3 层											
单列货道	8列规格	21	22	23	24	25	26	27	28				
	10列规格	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		第 4 层											
单列货道	8列规格	31	32	33	34	35	36	37	38				
	10列规格	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
		第 5 层											
单列货道	8列规格	41	42	43	44	45	46	47	48				
	10列规格	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
		第 6 层											
单列货道	8列规格	51	52	53	54	55	56	57	58				
	10列规格	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		

◎ 表内的数值是货道编号


货道及层架

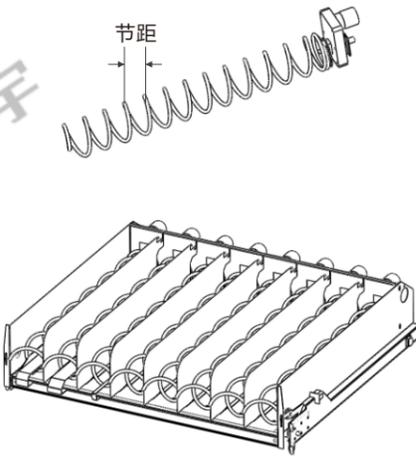货道种类	货道信息			销售商品	
	弹簧种类	节距 (mm)	容纳数 (个)	商品厚度或直径(mm)	适用商品举例
 <p>单弹簧货道层架</p>	6道弹簧	74	6	42--67	瓶装可乐、雪碧 盒装牛奶、椰汁 听装可乐等
	7道弹簧	63	7	40-56	
	8道弹簧	55	8	36-48	
	9道弹簧	48	9	33-42	香烟、肉松饼 沙琪玛、餐巾纸等
	10道弹簧	43	10	28-36	
	11道弹簧	39	11	26-32	
12道弹簧	35	12	24--30		

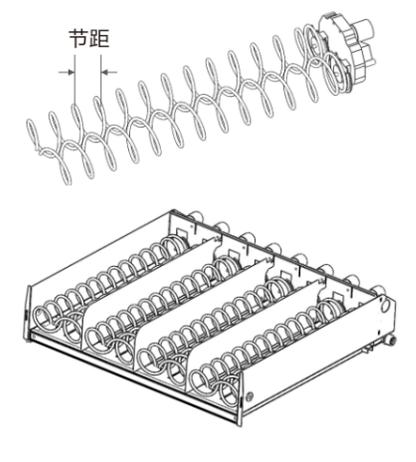
货道种类	货道信息			销售商品	
	弹簧种类	节距 (mm)	容纳数 (个)	商品厚度或直径(mm)	适用商品举例
 <p>双弹簧货道层架</p>	6道弹簧	74	6	42--67	塑料真空袋装的 风爪, 鸡翅等
	7道弹簧	63	7	40-56	
	8道弹簧	55	8	36-48	
	9道弹簧	48	9	33-42	好吃点饼干 蛋黄派等
	10道弹簧	43	10	28-36	
	11道弹簧	39	11	26-32	
12道弹簧	35	12	24--30		

3. 电器图

电气模块图

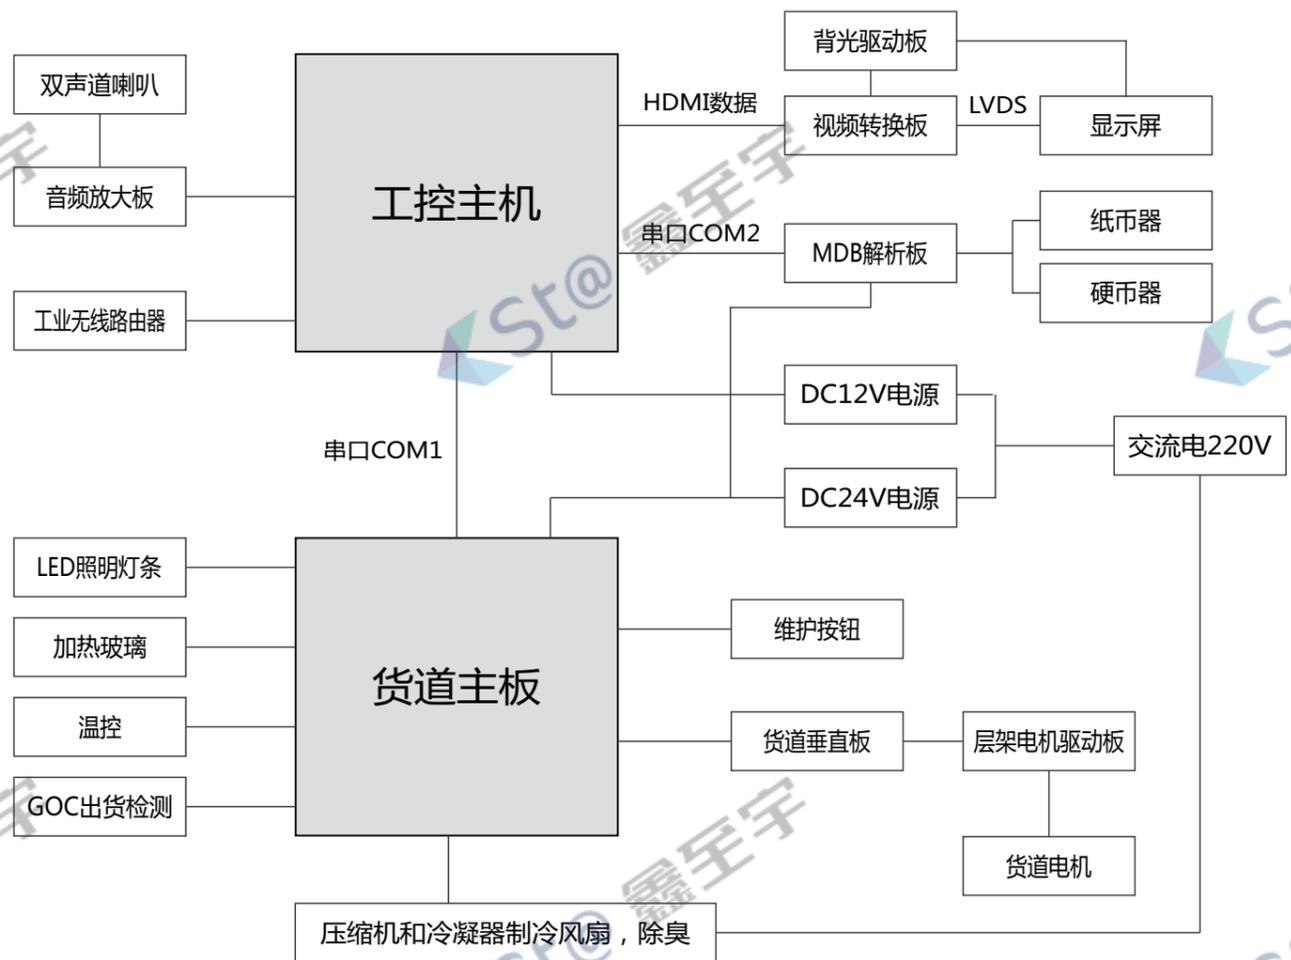


制冷电气图

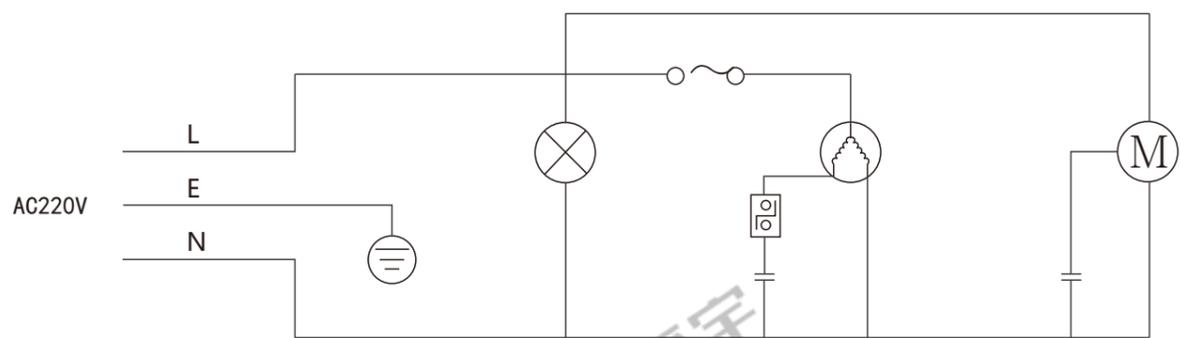


4. 关键部件

工控主机接口

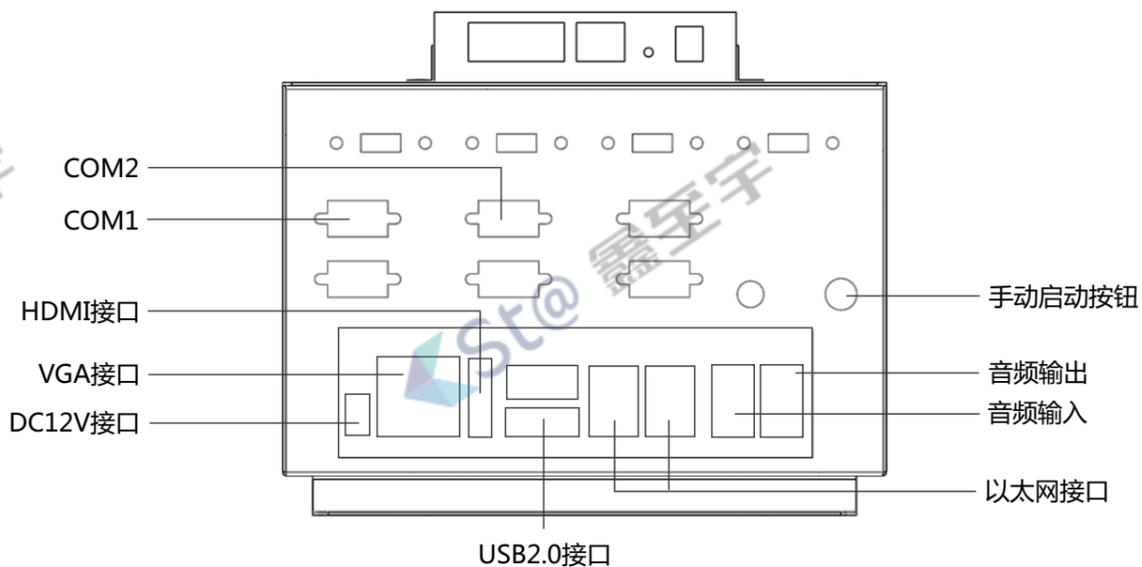


路由器

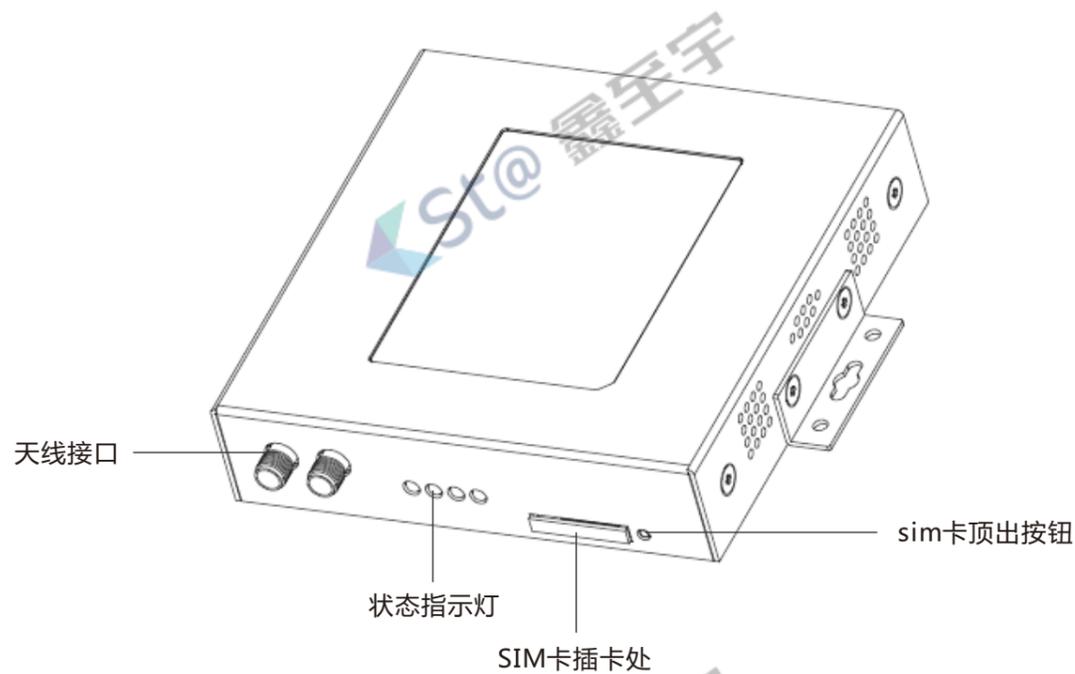

5. 安装

安装 ◆ 启用的操作步骤

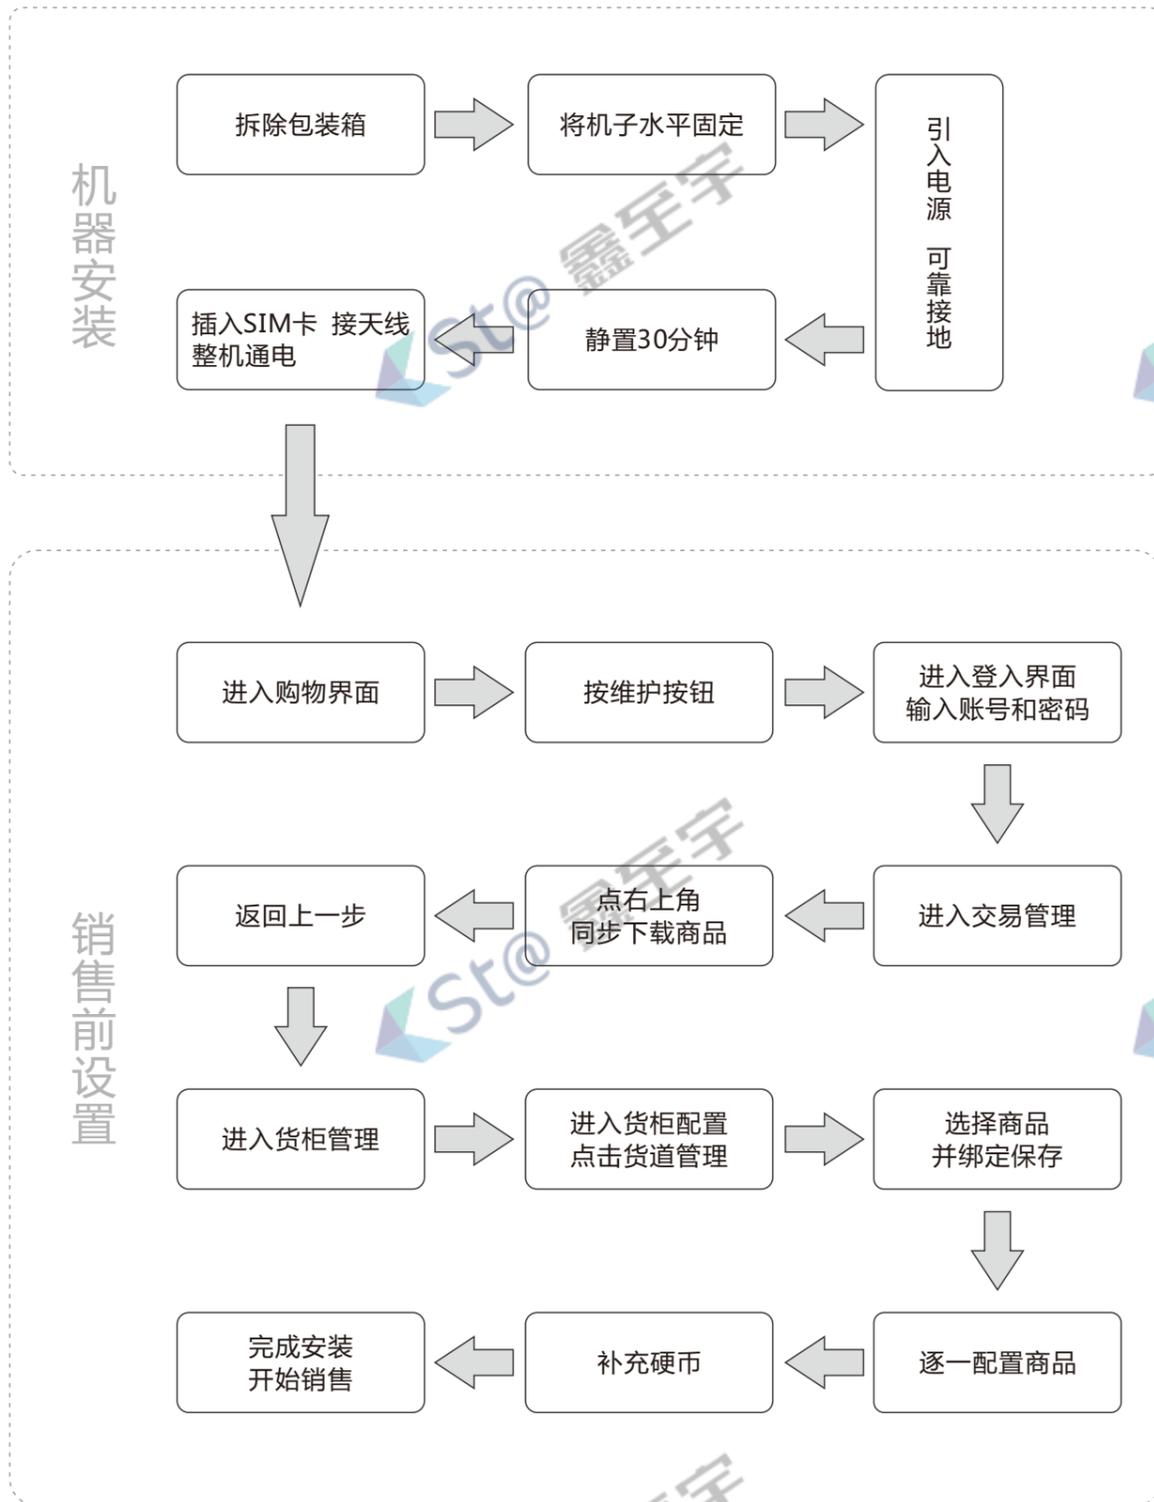

注意事项


运输及搬运时的注意事项

- (1) 运输时，请实施正规的包装。
如果在没有包装的状态下进行运输，则可能会被雨水浸入，导致故障和损伤。
- (2) 打开包装后，搬运到安装场所时，请铺好毛毯等以免损伤喷漆面。
- (3) 搬运和设置时，请勿使机械突然掉落。

安装时的注意事项

- (1) 请委托专业的自动售货机安装技术人员或销售商进行安装及其后的维护作业。
- (2) 在确保安装空间的同时，请勿堵住通风口。如果通风不佳则可能导致性能降低。
- (3) 以水平姿势安装自动售货机。根据需要，调整地脚螺栓，使其成为水平。

【注意】 如果机器发生倾斜，则会导致机器的倾倒以及误动作。

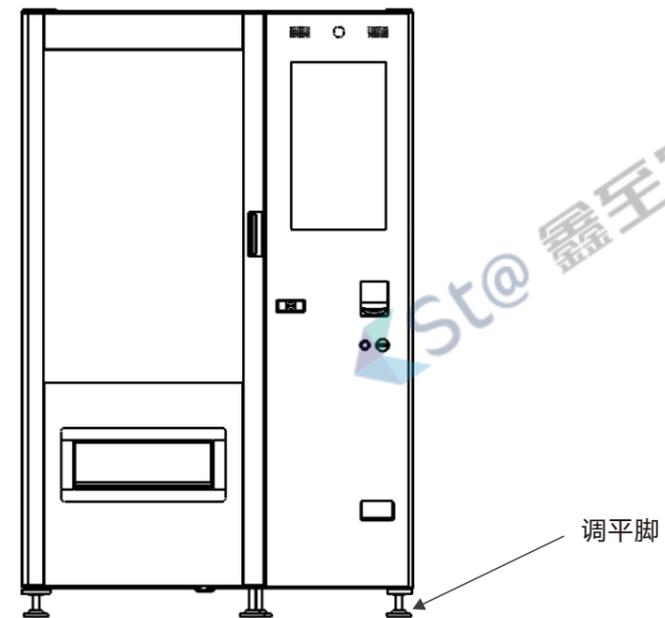


- (4) 请考虑环境因素后，处理包装材料。

6. 销售准备

机器的启动

电源开关的操作


将漏电断路器的手柄拨到ON侧

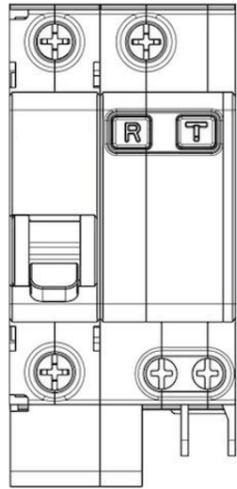

货道层架的拉出方法


层架的拉出

- ① 用钥匙打开柜子的门
- ② 将玻璃门打开90度以上
- ③ 用双手同时将层架两侧的卡扣下压后方可拉出层架
- ④ 如果将层架拉到最前面，此时层架会发生倾斜。请缓慢操作！
- ⑤ 层架最终会固定在一个角度，不会掉落，请放心！

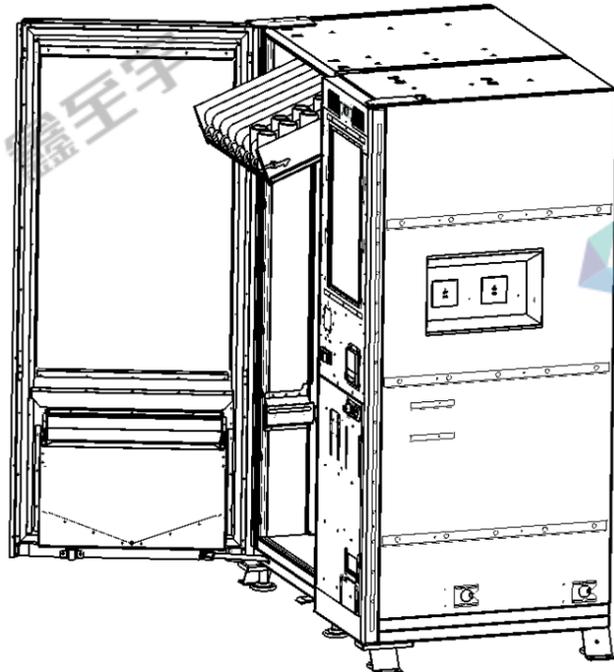


向货道补充商品




商品体积偏长的应该选择斜向内摆放

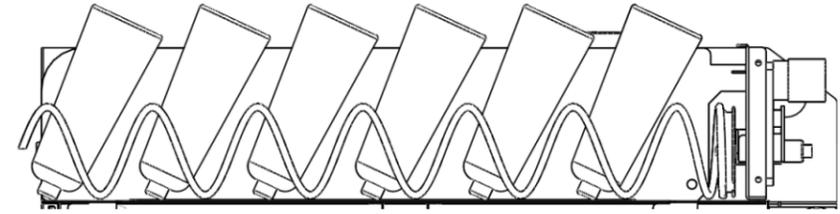

商品体积小的应该选择正放

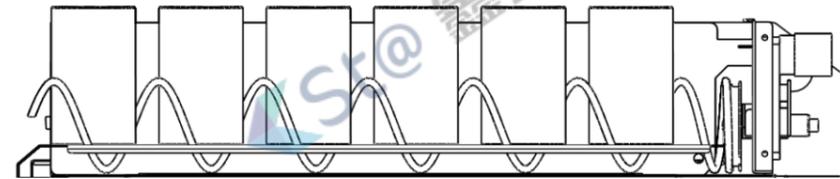

不可出现以下情况

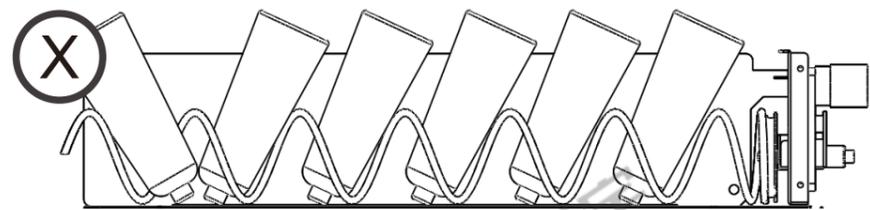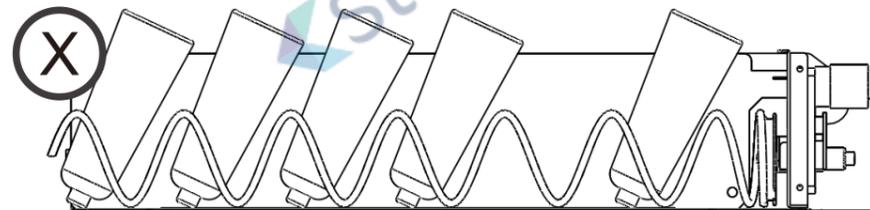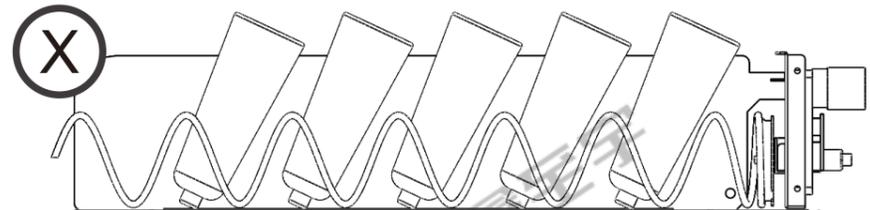

7. 工具准备



老虎钳



斜口钳



尖嘴钳



套筒



螺丝刀组合



短柄可调节螺丝刀



万向软轴



镊子



电工胶



扎带



扳手

8. 售后政策

- 1、本机实行一年保修，终身维护的政策
- 2、保修期间因质量问题无偿提供配件更换，但在保修期间内因使用不当、人为损坏或破坏、外部不可抗拒的因素（如：战争、地震、台风、雷电、洪涝等）造成的伤害，不在保修范围。保修期后按成本收取配件费用，邮费由客户承担
- 3、售后电话：
- 4、公司地址：福建省福州市橘园洲工业园4号楼
- 5、公司网址：www.xzysta.com



内六角扳手



手电钻



眼镜布



刷子